Manual do Usuário

Nokia X Dual SIM

Edição 1.1 PT-BR

Manual do Usuário

Nokia X Dual SIM

Conteúdo

Segurança 3
Introdução 4
Teclas e componentes 4
Inserir o cartão SIM, a bateria e o cartão de memória 4
Definir qual chip será usado 6
Carregar a bateria 6
Copiar contatos de seu antigo telefone 7
Recursos básicos 8
Indicadores de tela 8
Verificar suas atividades 8
Alterar as configurações rapidamente 9
Alternar entre visualizações 9
Ações da tela touch 9
Prolongar a vida útil da bateria 11
Escrever usando o teclado 12
Usar a previsão de texto 12
Teclas do teclado 12
Contatos e mensagens 14
Fazer uma chamada 14
Salvar um nome e um número de telefone 14
Enviar uma mensagem 15
Exchange ActiveSync 15
Configurar sua conta de e-mail 16
Enviar um e-mail 16
Câmera 18
Tirar uma foto 18
Gravar um vídeo 18
Compartilhar fotos ou vídeos 18
Internet 19
Navegar na web 19
Mapas e navegação 20
HERE 20
Escritório 21
Adicionar uma entrada de calendário 21
Definir um alarme 21
Entretenimento 22
Transmitir canais 22
Gerenciamento e conectividade do telefone 23
Conectar-se com uma rede Wi-Fi 23
Copiar conteúdo entre o telefone e o computador 23
Enviar uma foto usando Bluetooth 23
Atualizar o software do telefone 23
Códigos de acesso 24
Informações de segurança e do produto 26

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS

Desligue o dispositivo quando o uso de telefones celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência. Por exemplo, quando estiver a bordo de uma aeronave, em hospitais ou próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação. Respeite todas as instruções em áreas restritas.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA

Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Microsoft Mobile para uso com este dispositivo. Não conecte produtos incompatíveis.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

PROTEJA SUA AUDIÇÃO

Para evitar danos à audição, não se exponha a níveis de volume muito altos por períodos prolongados. Tenha cuidado ao segurar o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Introdução

Aprenda o básico e faça seu telefone funcionar rapidamente.

Teclas e componentes

Explore as teclas e os componentes de seu novo telefone.

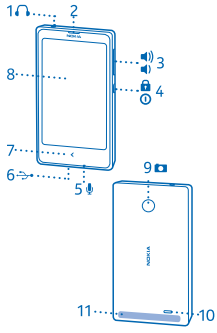

1 Conector de áudio (AHJ de 3,5 mm)
2 Fone
3 Teclas de volume
4 Tecla Liga/Desliga e de bloqueio
5 Microfone
6 Conector micro-USB
7 Tecla Voltar
8 Tela touch
9 Lente da câmera. Antes de usar a câmera, retire a película protetora da lente.
10 Alto-falante
11 Área da antena

Evite tocar na área da antena enquanto a antena estiver em uso. O contato com as antenas afeta a qualidade da comunicação e pode reduzir a vida útil da bateria devido ao nível de consumo de energia superior durante a operação.

Não conecte produtos que geram um sinal de saída, pois isso pode danificar o dispositivo. Não conecte qualquer fonte de energia com o conector de áudio. Se você conectar um dispositivo externo ou fone de ouvido, exceto aqueles aprovados para uso com este dispositivo, ao conector de áudio, preste atenção especial aos níveis de volume.

Alguns acessórios mencionados neste Manual do Usuário, como o carregador, o fone de ouvido ou o cabo de dados, podem ser vendidos separadamente.

Inserir o cartão SIM, a bateria e o cartão de memória

Saiba como inserir uma bateria, o cartão SIM e o cartão de memória.

Importante: Este dispositivo utiliza um chip mini-UICC, também conhecido como cartão micro--chip. O uso de chips ou de adaptadores de chips incompatíveis pode danificar o chip ou o dispositivo e corromper os dados armazenados no chip.

Utilize apenas cartões de memória compatíveis aprovados para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

1. Segure seu telefone nos cantos superiores com uma das mãos e, como o polegar da outra mão, pressione a tampa traseira e remova-a.

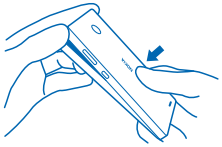

2. Se a bateria estiver no telefone, levante-a.
3. Coloque o SIM no compartimento SIM1 com a área de contato voltada para baixo.

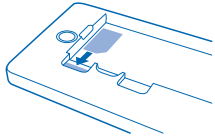

Para remover o SIM, puxe-o para fora.

4. Empurre o segundo chip para dentro do compartimento SIM2, com a área de contato virada para baixo.

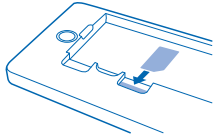

Ambos os chips estarão disponíveis ao mesmo tempo quando o dispositivo não estiver sendo usado, mas, quando um chip estiver ativo, por exemplo, fazendo uma chamada, talvez o outro esteja indisponível.

5. Coloque o cartão de memória no compartimento correspondente com a área de contato voltada para baixo.

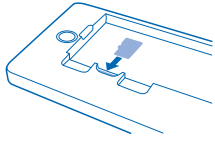

Para remover o cartão de memória, puxe-os para fora.

Importante: Não remova o cartão de memória quando estiver em uso por um aplicativo. Isso pode danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

6. Alinhe os contatos da bateria e insira a bateria.
7. Recoloque a tampa traseira.
8. Para ligar, mantenha pressionado o botão Liga/Desliga.

Nota: Antes de remover as tampas, desligue o dispositivo e desconecte o carregador e qualquer outro dispositivo que esteja conectado a ele. Evite tocar nos componentes eletrônicos quando estiver substituindo as tampas. Sempre guarde e utilize o dispositivo com as tampas colocadas.

Definir qual chip será usado

Por padrão, o telefone pergunta qual chip será usado para a conexão. Você também pode definir o chip padrão para chamadas, mensagens e conexões de dados móveis.

Selecionar o chip a ser usado para chamadas e envio de mensagens

1. Toque em ⚙ > **Dual SIM**.
2. Alterne a opção **Sempre perguntar** para **DESLIGADO** .
3. Selecione o chip a ser usado para chamadas e envio de mensagens.

Selecionar o chip a ser usado para conexões de dados móveis
Toque em ⚙ > **Dados móveis e redes** e selecione o chip a ser usado para conexões de dados móveis.

Disponibilidade de chips

- Você pode usar chips 2G ou 3G nos compartimento SIM1 e SIM2, mas o compartimento SIM2 suporta apenas redes 2G.
- Quando você configura um chip para ser usado para fazer chamadas, enviar mensagens ou estabelecer conexões de dados, o outro chip ainda pode receber chamadas ou mensagens.
- Quando um chip estiver em uma conexão ativa, o outro chip não ficará disponível.

Carregar a bateria

Sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica, mas talvez seja necessário recarregá-la antes de poder usar o telefone.

1. Conecte o carregador com uma tomada.
2. Conecte o carregador com o telefone. Quando terminar, desconecte o carregador do telefone e, em seguida, da tomada.

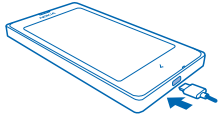

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga seja exibido ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Dica: Você poderá usar o carregamento por USB quando não houver uma tomada disponível. É possível transferir dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência do carregamento USB varia consideravelmente, podendo exigir mais tempo para que o carregamento se inicie e o dispositivo comece a funcionar.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Copiar contatos de seu antigo telefone

Transfira facilmente seus contatos para seu novo telefone.

Para copiar os contatos do seu antigo telefone, você deve copiá-los do seu antigo telefone para o cartão SIM e colocar o cartão SIM no novo telefone.

1. Toque em .
2. Deslize de baixo para cima e toque em **Importar/exportar** > **Importar do SIM**.

Dica: Para copiar os contatos da memória do telefone ou de um cartão de memória, toque em **Importar/exportar** > **Importar do armazenamento**.

3. Selecione a conta para a qual deseja importar os contatos.
4. Toque nos contatos que você deseja importar ou, para importar todos os contatos, deslize de baixo para cima na tela e toque em **Todos**.
5. Toque em **OK**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Recursos básicos

Saiba como aproveitar ao máximo seu novo telefone.

Indicadores de tela

Os indicadores de tela em seu telefone informam o horário atual, a carga da bateria, a intensidade do sinal e muito mais.

Um alarme está definido.

O perfil silencioso está ativo.

Nível de energia na bateria

A bateria está carregando.

A rede Wi-Fi está ativa.

Intensidade do sinal

O modo de voo está ativo.

O Bluetooth está ativo.

O tipo de rede móvel ao qual você está conectado no momento pode ser exibido como uma única letra, uma combinação de letras ou uma combinação de letras e números, dependendo da sua operadora.

Os ícones podem variar conforme sua região ou operadora.

Verificar suas atividades

Seu telefone torna mais fácil acompanhar o que está acontecendo.

No menu de aplicativos, deslize para a esquerda ou para a direita para ver suas atividades. Nas atividades, você pode ver o seguinte:

- Os aplicativos que abriu recentemente, agrupados por data
- Seus próximos eventos do calendário. Deslize de cima para baixo na parte superior da lista de atividades para ver os próximos compromissos.
- Suas atividades nas redes sociais, como atualizações de status e comentários
- As últimas mensagens, as chamadas não atendidas, os downloads, as músicas recentes, os alarmes e muito mais

Escolha as atividades que você deseja ver
Toque em > > **Gerenciar notificações**.

Excluir uma atividade
Mantenha um item selecionado e toque em .

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Alterar as configurações rapidamente

Precisa colocar o telefone no modo silencioso rapidamente? Em vez de entrar em menus do telefone, na maioria das visualizações, você pode alterar algumas configurações e verificar notificações rapidamente no menu que se abre na parte superior da tela.

1. Deslize de cima para baixo na tela.

Neste menu, você pode:

- alterna o telefone para o modo silencioso;
- procura redes Wi-Fi e conecta-se com elas;
- Ligar e desligar a conexão de dados móveis ou o Wi-Fi
- ativa ou desativa o recurso Bluetooth.
- Selecionar o chip a ser usado para conexão (dependendo das suas configurações de chip)

2. Para fechar o menu, pressione a tecla Voltar.

Alternar entre visualizações

O telefone tem duas telas iniciais: uma para acompanhar suas atividades e outra para os aplicativos.

Deslize para a esquerda ou para a direita para alternar entre as telas iniciais.

Escolha a visualização de acordo com suas necessidades:

- Veja facilmente suas atividades recentes e verifique os próximos compromissos no calendário.
- No menu de aplicativos, você pode abrir aplicativos e atalhos e reorganizá-los como desejar.

★ **Dica:** Em qualquer aplicativo ou visualização, se quiser voltar para o menu de aplicativos, pressione a tecla de retorno e a mantenha pressionada.

Ações da tela touch

Explore o telefone tocando ou deslizando pela tela.

1. Para abrir um aplicativo ou outro item, toque nele.

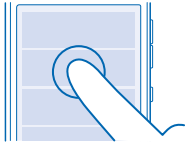

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

2. Para ativar ou desativar uma configuração, toque no seletor de opção.

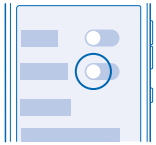

3. Para ver mais opções, mantenha um item selecionado.

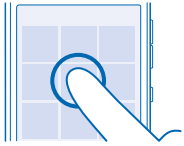

4. Para deslizar, por exemplo, para outra tela inicial, arraste o dedo para a esquerda ou para a direita.

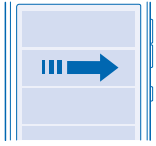

5. Para ver mais opções, deslize de baixo para cima se puder ver três linhas.

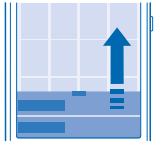

6. Para alterar as configurações, deslize de cima para baixo na tela. Para fechar o menu, deslize para cima ou toque em uma área vazia fora do menu.

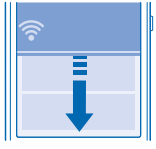

7. Para navegar em uma lista longa ou um menu, deslize o dedo rapidamente para cima ou para baixo e levante-o.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

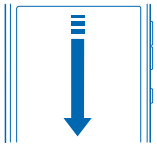

8. Para ampliar ou reduzir em uma foto, coloque dois dedos na foto e deslize-os para perto ou para longe um do outro.

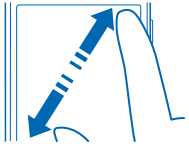

Importante: Evite riscar a tela touch.

Prolongar a vida útil da bateria

Aproveite ao máximo seu telefone enquanto obtém a vida útil da bateria de que precisa. Você pode tomar certas medidas para economizar a energia de seu telefone.

Para economizar energia:

Carregar de forma inteligente	Sempre carregue a bateria completamente.
Selecionar somente os sons necessários	Silencie sons desnecessários, como os sons reproduzidos ao pressionar teclas.
Usar fones de ouvido com fio	Use o alto-falante de forma seletiva.
Reduzir o brilho da luz de fundo	Toque em ⚙ > **Tela** > **Brilho** e arraste a barra deslizante.
Definir a luz de fundo para que seja desativada após um curto período	Toque em ⚙ > **Tela** > **Suspensão** e selecione a duração que você deseja.
Usar as conexões de rede de forma seletiva	• Ative o recurso Bluetooth somente quando necessário. • Se você estiver ouvindo música ou usando o telefone de outra forma, mas não quiser fazer nem receber chamadas, ative o modo avião. Toque em ⚙ > **Dados móveis e redes** e ative o **Modo de voo**.
Restringir dados móveis em segundo plano	Toque em ⚙ > **Contador de dados**, deslize de baixo para cima na tela e toque em **Restringir dados de segundo plano**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Escrever usando o teclado

Com o teclado, você pode escrever suas mensagens rapidamente deslizando pelas letras em vez de tocar nelas.

1. Para digitar uma palavra, deslize a partir da primeira letra, formando um caminho letra por letra. Levante o dedo após a última letra.
2. Para prosseguir, continue deslizando sem tocar na tecla de espaço. Seu telefone adiciona os espaços.

Alternar entre a capitalização de caracteres
Toque na tecla shift. Para ativar o caps lock, toque a tecla shift e mantenha-a pressionada. Para voltar para o modo normal, toque na tecla shift novamente.

Adicionar um acento a um caractere
Mantenha o caractere selecionado e mova o dedo para o caractere acentuado que você deseja. Esse recurso talvez não esteja disponível em todos os idiomas.

Alternar entre o modo numérico e o alfabético
Toque na tecla sym/car e numérica ou na tecla alfabética.

Digitar um caractere especial
Toque na tecla sym/car e numérica e toque no caractere especial. Para ver mais caracteres, mantenha o caractere selecionado.

Excluir um caractere
Toque na tecla backspace.

Copiar, cortar ou colar texto
Toque em uma palavra e mantenha-a pressionada, toque em para copiar ou para cortar. Para colar o texto, toque em ou **Colar**.

Usar a previsão de texto

Para acelerar sua escrita, seu telefone pode prever a palavra que você está começando a escrever. A previsão de texto baseia-se em um dicionário interno. Esse recurso não está disponível em todos os idiomas.

Comece a escrever uma palavra e, quando a palavra desejada for exibida na barra de sugestões, toque nela.

Dica: Para ver mais sugestões, deslize para a esquerda na barra de sugestões.

Corrigir uma palavra
Se você notar uma palavra com erro de ortografia, toque nela para ver sugestões de correção da palavra.

Adicionar uma nova palavra ao dicionário
Se a palavra que você quer não estiver no dicionário, escreva-a, toque na palavra na barra de sugestões e toque em .

Teclas do teclado

O layout do teclado pode variar dependendo do idioma de escrita, do modo de entrada e do intervalo de caracteres que você usa.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Toque em uma caixa de texto.

1 Teclas de caracteres
2 Tecla Shift
3 Tecla de configurações
4 Tecla sym/car e numérica
5 Tecla de espaço
6 Tecla Enter
7 Tecla Backspace

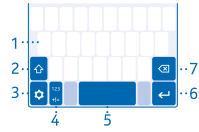

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Contatos e mensagens

Use seu telefone para entrar em contato com seus amigos e sua família e para compartilhar seus arquivos, como fotos. Permaneça atualizado com as atualizações mais recentes em seus serviços de redes sociais quando estiver viajando.

Fazer uma chamada

Saiba como fazer uma chamada com seu novo telefone.

1. Toque em .
2. Digite **0** para chamadas DDD ou **00** para chamadas DDI, o código da operadora, o código de área do país ou da cidade e o número de telefone.

Para digitar o caracteres +, usado para chamadas internacionais, toque em **0** e mantenha pressionado.

O caractere + funciona somente do exterior. Talvez o caractere + não funcione em todas as regiões. Nesse caso, digite o código de acesso internacional diretamente.

3. Toque em . Caso seja solicitado, selecione qual chip será usado.
4. Para encerrar a chamada, toque em .

Dica: A voz de seu amigo está muito alta ou muito baixa? Pressione as teclas de volume para alterar o volume.

Desligue o dispositivo quando o uso de telefones celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência. Por exemplo, quando estiver a bordo de uma aeronave, próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação.

Atender uma chamada
Deslize para baixo.

Alternar entre chamadas
Toque em .

Recusar uma chamada
Quando receber uma chamada, deslize para cima para rejeitá-la.

Ver suas chamadas não atendidas
Se você perder uma chamada, uma notificação será exibida na tela de bloqueio. Deslize pela notificação para ver as informações da chamada.

As chamadas não atendidas e recebidas serão registradas somente se houver suporte pela rede e se o telefone estiver ligado e dentro da área de cobertura da rede.

Salvar um nome e um número de telefone

Adicione novos contatos ao telefone.

1. Toque em .
2. Deslize de baixo para cima na tela e toque em **Novo**.
3. Selecione onde o contato será salvo.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

4. Escreva o nome e o número e toque em **Concluído**.

Editar um contato
Toque em um contato, deslize de cima para baixo e toque em **Editar**. Para adicionar mais detalhes, deslize para cima e toque em **Adicionar outro campo** e no detalhe que deseja adicionar, como apelido.

Alterar um toque de um contato
Toque em um contato e deslize de baixo para cima. Toque em **Definir toque musical** e selecione o toque que deseja.

Enviar uma mensagem

Com as mensagens de texto e multimídia, você pode entrar em contato rapidamente com seus amigos e sua família.

1. Toque em > +.
2. Para adicionar um destinatário, toque em **Digitar destinatário** e comece a escrever um nome ou a digitar um número de telefone. Você pode adicionar mais de um destinatário.
3. Escreva sua mensagem na caixa de texto.

Dica: Para adicionar um emoticom, toque em ☺.

4. Para adicionar um anexo, como uma foto ou um vídeo, toque em .
5. Toque em . Caso seja solicitado, selecione qual chip será usado.

Se o item inserido em uma mensagem multimídia for muito grande para a rede, o dispositivo poderá reduzir o tamanho automaticamente.

Somente dispositivos compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. Talvez as mensagens tenham aparência diferente em outros dispositivos.

Você pode enviar mensagens de texto com um número de caracteres além do limite permitido por mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A sua operadora poderá cobrar levando em conta o número total de mensagens. Os caracteres acentuados, outros símbolos ou algumas opções de idioma ocupam mais espaço, o que diminui o limite de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

Exchange ActiveSync

Deseja ter os e-mails, os contatos e o calendário do trabalho ao alcance quando estiver em frente ao computador ou em qualquer lugar com seu telefone? Você pode sincronizar os conteúdos importantes entre seu telefone e um servidor Microsoft Exchange.

O Exchange ActiveSync pode ser configurado apenas se sua empresa tiver um servidor Microsoft Exchange. Além disso, o administrador de TI de sua empresa deverá ter ativado o Microsoft Exchange ActiveSync para sua conta.

Antes de iniciar a configuração, certifique-se de ter:

- um endereço de e-mail corporativo;
- o nome de seu servidor do Exchange (entre em contato com o departamento de TI de sua empresa);
- o nome do domínio de rede (entre em contato com o departamento de TI de sua empresa);
- a senha da rede de seu escritório.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Dependendo da configuração do servidor do Exchange, talvez seja necessário inserir informações adicionais durante a configuração. Caso você não saiba as informações corretas, entre em contato com o departamento de TI de sua empresa.

Durante a configuração, você pode definir a frequência com a qual você deseja que seu telefone sincronize o conteúdo com o servidor. Somente o conteúdo definido durante a configuração da conta será sincronizado. Para sincronizar conteúdo adicional, altere as configurações de conta do Exchange ActiveSync.

Com o Exchange ActiveSync, pode ser obrigatório o uso do código de bloqueio.

O dispositivo pode se comunicar com os servidores habilitados para Microsoft Exchange ActiveSync. A provisão deste dispositivo não concede a você nenhum direito sob qualquer propriedade intelectual da Microsoft no que diz respeito a qualquer software de servidor ou dispositivo de servidor acessado por meio deste dispositivo ou no tocante ao uso do Microsoft Exchange ActiveSync separadamente deste dispositivo.

Configurar sua conta de e-mail

Você utiliza mais de um endereço de e-mail? É possível ter várias caixas de e-mail no telefone.

Você precisa estar conectado com a internet para adicionar uma caixa de e-mail.

1. Toque em @, escreva seu endereço de e-mail e a senha e toque em **Avançar**.
2. Altere as configurações da conta como quiser e toque em **Avançar**.
3. Escreva um nome para a conta e toque em **Avançar**.

Adicionar uma caixa de e-mail posteriormente
Toque em @, deslize de baixo para cima na tela e toque em **Configurações**. Em seguida, toque em + e configure a nova conta.

Desativar a atualização automática da caixa de entrada
Toque em @, deslize de baixo para cima na tela e toque em **Configurações**. Em seguida, toque na conta e em **Atualizar caixa de entrada** e altere a configuração, se necessário.

O telefone atualiza sua caixa de entrada em intervalos determinados para mostrar os novos e-mails quando eles chegarem. Isso pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados. Para diminuir os custos, você pode desativar o recurso de atualização automática e atualizar sua caixa de entrada manualmente usando uma conexão Wi-Fi.

Excluir uma caixa de e-mail
Toque em @, deslize de baixo para cima na tela e toque em **Configurações**. Em seguida, toque na conta e em **Remover conta**.

Enviar um e-mail

Deseja enviar um e-mail onde quer que esteja? Com o telefone, é possível ler e enviar e-mails, mesmo quando você não está em sua mesa.

Você precisa estar conectado com a internet para enviar e receber e-mails.

1. Toque em @ > +.
2. Escreva o endereço de e-mail do destinatário. Você pode adicionar mais de um destinatário.
3. Escreva o assunto e a mensagem.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Dica: Para adicionar uma palavra sugerida, toque nela. Para navegar na lista, deslize pelas sugestões.

4. Para adicionar um anexo, como uma foto, deslize de baixo para cima e toque em **Adicionar anexo**.
5. Toque em .

Ler um e-mail
Toque em @ e em uma mensagem.

Dica: Ao visualizar sua caixa de entrada, toque em para atualizá-la.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Câmera

Por que carregar uma câmera separada se o seu telefone tem tudo o que você precisa para capturar memórias? Com a câmera do telefone, você pode facilmente tirar fotos ou gravar vídeos.

Tirar uma foto

Capture os melhores momentos com a câmera do telefone.

1. Toque em .
2. Para ampliar ou reduzir o zoom, move o círculo branco na barra deslizante.
3. Para acessar as configurações, toque em .
4. Para tirar uma foto, toque em .

As fotos são salvas em Galeria.

Dica: Para visualizar rapidamente a foto que você tirou, toque na miniatura.

Gravar um vídeo

Além de tirar fotos com o telefone, você também poderá gravar vídeos.

1. Toque em .
2. Para ativar a câmera de vídeo, toque em > .
3. Para ampliar ou reduzir o zoom, move o círculo branco na barra deslizante.
4. Para acessar as configurações, como Equilíbrio de branco ou Qualidade do vídeo, toque em .
5. Para começar a gravar, toque em .
6. Para interromper a gravação, toque em .

Os vídeos são salvos em Galeria.

Dica: Para visualizar rapidamente o vídeo que você acabou de gravar, toque na miniatura.

Compartilhar fotos ou vídeos

Mostre suas lindas fotos para as pessoas. Envie-as para seus amigos ou compartilhe-as em um serviço de rede social.

1. Toque em .
2. Toque na foto ou no vídeo e em .
3. Selecione o modo de compartilhamento e siga as instruções exibidas na tela.

Nem todos os serviços de compartilhamento oferecem suporte a todos os formatos de arquivo ou vídeos gravados em alta qualidade.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de dados.

Compartilhar uma foto logo após tirá-la
Para compartilhar rapidamente uma foto ou um vídeo logo após realizá-los, toque na miniatura e em .

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Internet

Saiba como criar conexões sem fio e navegar na web sem aumentar seus custos de dados.

Navegar na web

Informe-se sobre as novidades e visite seus sites da web favoritos onde quer que esteja.

Dica: Se sua operadora não cobrar uma tarifa fixa pela transferência de dados, para diminuir os custos de dados, use uma rede Wi-Fi para se conectar com a internet.

1. Toque em .
2. Escreva o endereço da web na barra de endereço e toque em **Ir**.

Dica: Para buscar na internet, escreva um termo de busca na barra de endereço. Se solicitado, selecione seu mecanismo de busca padrão.

Baixando aplicativos
Aplicativos podem ser baixados a partir da Loja Nokia ou de lojas de terceiros acessadas através da própria Loja Nokia. A usabilidade, segurança e demais aspectos dos referidos aplicativos baixados de lojas de terceiros é de inteira responsabilidade do respectivo desenvolvedor/titular.

Apenas faça o download de aplicativos de fontes confiáveis.

Verifique a compatibilidade do aplicativo com o sistema operacional e hardware de seu aparelho. Alguns aplicativos disponíveis nas lojas de terceiros podem não ser compatíveis.

Consulte a classificação indicativa aplicável para jogos e demais aplicativos de entretenimento.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Mapas e navegação

Explore o que está acontecendo e como chegar lá.

HERE

HERE mostra locais próximos e leva você até eles.

Você:

- procura endereços e lugares de interesse, como restaurantes, hospitais e aeroportos;
- obtém direções para dirigir, andar e usar transporte público
- Carregue os mapas antes de viajar e use o HERE off-line para economizar com custos de dados
- Tenha seus locais favoritos armazenados e sempre disponíveis nos aplicativos HERE e em **here.com** – salve os locais em sua conta Nokia

Para saber mais sobre como usar o HERE Maps, em seu telefone, toque em > **Sobre** > **Suporte**.

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

O conteúdo dos mapas digitais pode ser, às vezes, inexato e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou do serviço para comunicações essenciais, como em emergências médicas.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de dados.

Parte do conteúdo é gerada por terceiros, e não pela Microsoft Mobile. O conteúdo pode ser impreciso e está sujeito à disponibilidade.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Escritório

Saiba como usar o calendário para se manter organizado.

Adicionar uma entrada de calendário

Precisa se lembrar de um evento? Adicione-o ao calendário.

Para adicionar uma entrada de calendário, você deve ter uma conta do Exchange em seu telefone. Se você ainda não adicionou uma conta do Exchange, será solicitado a fazê-lo.

1. Na tela inicial, toque na data atual para abrir o calendário.
2. Toque em +.
3. Preencha os detalhes.

Definir um alarme

O telefone pode ser usado como um despertador.

1. Toque em ⌄ > +.
2. Defina o horário do alarme.
3. Para configurar o alarme para disparar na mesma hora em determinados dias, toque em **Repetir**, selecione os dias e toque em **OK**.
4. Toque em ✓.

★ **Dica:** É possível definir vários alarmes. Depois que você tiver definido um alarme, toque em + para definir outro.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Entretenimento

Está com tempo livre e precisa de entretenimento? Saiba como ouvir o rádio em seu telefone.

Transmitir canais

A maneira mais fácil de conferir novos artistas e músicas de gêneros diferentes é transmitir músicas no Nokia MixRadio.

Toque em .

Pausar ou reiniciar músicas
Toque em ou em .

Ir para a música seguinte
Toque em .

Pode haver limitações de quantas músicas você pode pular.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Gerenciamento e conectividade do telefone

Cuide do telefone e de seu conteúdo. Saiba como conectar-se com acessórios e redes, transferir arquivos, criar backups, bloquear seu telefone e manter o software atualizado.

Conectar-se com uma rede Wi-Fi

Para diminuir os custos de dados, você pode usar uma rede Wi-Fi para se conectar com a internet em casa, em uma biblioteca ou em um cyber café.

1. Deslize de cima para baixo na tela e toque em .
2. Toque em **Redes Wi-Fi** e na rede desejada.
3. Se a conexão estiver protegida, digite a senha.

Conectar-se com a rede Wi-Fi usada anteriormente
Deslize de cima para baixo na tela e toque em .

Adicionar uma nova rede
Deslize de cima para baixo, certifique-se de que o Wi-Fi está ativado, toque em **Redes Wi-Fi** > e digite as informações necessárias.

Encerrar a conexão Wi-Fi
Deslize de cima para baixo na tela e toque em .

Copiar conteúdo entre o telefone e o computador

Copie fotos, vídeos, músicas e outros conteúdos criados por você entre o telefone e o computador.

1. Conecte o telefone com um computador compatível usando um cabo USB compatível.
2. No computador, abra um gerenciador de arquivos, como o Windows Explorer, e navegue até o telefone. Você poderá ver o conteúdo armazenado no cartão de memória.
3. Arraste e solte os itens entre o telefone e o computador.

Enviar uma foto usando Bluetooth

Quer enviar as fotos que você tirou para um amigo? Você pode usar Bluetooth para enviar fotos sem fio a dispositivos compatíveis ou para o seu computador.
1. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado nos dois dispositivos e que eles estão visíveis um para o outro.
2. Toque na foto e em > **Bluetooth**.
3. Selecione o celular a ser conectado. Se solicitado, digite a senha.

Atualizar o software do telefone

Fique por dentro das novidades: atualize o software e os aplicativos do telefone para obter recursos novos e aprimorados para o telefone. Você também pode configurar o telefone para que ele procure atualizações automaticamente.

1. Quando o telefone fornecer a notificação de uma atualização, deslize de cima para baixo na tela e toque na notificação de atualização.
2. Para baixar e instalar uma atualização, toque em **Atual.** e siga as instruções mostradas no telefone.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

A atualização pode demorar alguns minutos. Se você tiver problemas, entre em contato com a operadora.

Após a atualização, visite o site **www.nokia.com/support** (em português) para obter seu novo Manual do Usuário.

A operadora pode enviar atualizações via OTA diretamente para o telefone. Para obter mais informações sobre esse serviço, entre em contato com a operadora.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de dados.

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tenha energia suficiente ou conecte o carregador antes de iniciar a atualização.

Aviso: Se você instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para fazer chamadas de emergência, até que a instalação esteja concluída e o dispositivo seja reiniciado.

Códigos de acesso

Já se perguntou para que servem os diferentes códigos do seu telefone?

código PIN ou código PIN2	Eles protegem o cartão SIM contra o uso não autorizado ou são necessários para acessar alguns recursos. Você pode definir o telefone para solicitar o código PIN quando ele for ligado. Se você esqueceu os códigos ou se eles não tiverem sido fornecidos com o chip, entre em contato com a operadora. Se você digitar o código incorretamente 3 vezes seguidas, precisará desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.
PUK ou PUK2	Eles são necessários para desbloquear um código PIN ou código PIN2. Se esses códigos não forem fornecidos com o cartão SIM, entre em contato com a operadora.
Código de segurança (PIN ou senha)	Ele ajuda a proteger o telefone contra o uso não autorizado. O telefone pode ser configurado para solicitar os códigos PIN (dígitos) ou as senhas (letras ou dígitos e letras) que você definir. O senha deve conter pelo menos uma letra.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

	Mantenha o código em sigilo e em lugar seguro, longe do telefone. Se você esquecer o código de segurança e o telefone estiver bloqueado, será preciso solicitar assistência técnica. Tarifas adicionais poderão ser aplicadas, e todos os dados pessoais do telefone poderão ser excluídos. Para obter mais informações, entre em contato com o Nokia Care ou com sua operadora.
IMEI	Esse número é usado para identificar telefones na rede. Talvez também seja necessário fornecer o número aos serviços do ponto Nokia Care. Para ver o número IMEI, disque ***#06#**.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Informações de segurança e do produto

Serviços de rede e custos

Você só pode usar seu dispositivo em redes GSM 850/900/1800/1900 MHz e WCDMA 850/2100 MHz. Você precisa assinar os serviços de uma operadora. Talvez ele não seja compatível com algumas frequências usadas por determinadas operadoras de rede em seu estado. Para obter informações sobre compatibilidade, consulte a operadora de rede.

Talvez você também precise assinar alguns recursos.

Chamadas de emergência

1. Verifique se o dispositivo está ligado.
2. Verifique se a intensidade do sinal é adequada.

Talvez também seja necessário:

- Inserir um chip no dispositivo.
- Desativar as restrições de chamada no telefone, como bloqueios de chamada, discagem fixa ou grupo de usuários fechado.
- Certificar-se de que o perfil de voo não esteja ativado.
- Se a tela do aparelho e/ou teclas estiverem bloqueadas, pressione SOS.

3. Pressione a tecla Voltar várias vezes, até que a tela inicial seja exibida.
4. Para abrir o discador, selecione .
5. Digite o número de emergência oficial do local em que se encontra. Os números para chamadas de emergência variam conforme o local.
6. Selecione .
7. Forneça as informações necessárias com a máxima precisão possível. Não encerre a chamada até receber permissão para fazê-lo.

Para fazer uma chamada de emergência durante a primeira inicialização, toque em SOS.

Importante: Use somente chamadas de celular para fazer chamadas de emergência, uma vez que os serviços de chamada de internet (por exemplo, Skype) talvez não sejam compatíveis com chamadas de emergência. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telefone sem fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Cuidar de seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e os acessórios com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a manter o dispositivo em funcionamento.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujeira.
- Não guarde o dispositivo em locais de temperatura elevada. Altas temperaturas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna, bem como danos a ele.
- Não abra o dispositivo de forma diferente da especificada no Manual do Usuário.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo ou com a bateria. O manuseio indevido pode quebrá-lo.
- Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir o funcionamento correto.
- Para obter o desempenho ideal, desligue o dispositivo e remova a bateria regularmente.
- Mantenha o dispositivo longe de ímãs ou campos magnéticos.
- Para proteger dados importantes, armazene-os em pelo menos dois locais separados, como seu dispositivo, cartão de memória ou computador, ou então anote informações importantes.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Reciclagem

Todos os componentes elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores podem conter metais pesados e outras substâncias tóxicas. A bateria e outros materiais relacionados não devem ser quebrados sob nenhuma circunstância. Sempre devolva seus produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a pontos de coleta dedicados. Desta forma, você ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e a promover a reciclagem de materiais.

Para ver como reciclar os produtos Microsoft Mobile, visite o site **www.nokia.com.br/reciclagem**.

Garantia limitada

O certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for levado a um centro de assistência técnica autorizado.

Informações sobre baterias e carregadores

Use seu dispositivo apenas com uma bateria recarregável BN-01 original.

Recarregue seu dispositivo com o carregador AC-18B ou AC-20B. O tipo de plugue do carregador pode variar.

A Microsoft Mobile pode disponibilizar outros modelos de baterias ou carregadores para este dispositivo.

Segurança da bateria e do carregador

Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria. Para desconectar o carregador ou um acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Quando o carregador não estiver em uso, desconecte-o. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Sempre mantenha a bateria entre 15 °C e 25 °C para obter o desempenho ideal. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente ou muito fria pode não funcionar temporariamente.

Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico tocar nos contatos de metal da bateria. Isso pode danificar a bateria ou o outro objeto.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Obedeça aos regulamentos locais. Recicle sempre que possível. Não as descarte como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, destrua, dobre, perfure ou danifique a bateria de outro modo. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave imediatamente as áreas afetadas com água ou procure ajuda médica. Não modifique nem tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Use a bateria e o carregador apenas para suas funções específicas. O uso impróprio ou o uso de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis pode oferecer riscos de incêndio, explosão ou outros perigos; pode ainda invalidar aprovações ou garantias. Se você acredita que a bateria ou o carregador foram danificados, leve-os à assistência técnica antes de continuar com o uso. Nunca utilize uma bateria ou um carregador com defeito. Não carregue seu dispositivo durante tempestades com raios. Use o carregador apenas em ambientes internos.

Informações adicionais de segurança

Crianças

Este dispositivo e seus acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Dispositivos médicos

A operação de equipamentos radiotransmissores, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir na função de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de rádio externa.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Dispositivos médicos implantados

Para evitar interferência potencial, fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem fio e um dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico.
- Não transportar o dispositivo sem fio em um bolso junto ao tórax.
- Manter o dispositivo sem fio no lado oposto ao do dispositivo médico.
- Desligar o dispositivo sem fio se houver qualquer suspeita de interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Audição

Aviso: Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Alguns dispositivos sem fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos.

Níquel

Não há níquel na superfície deste dispositivo.

Proteger seu dispositivo contra conteúdo prejudicial

Seu dispositivo está sujeito a vírus e a outros tipos prejudiciais de conteúdo. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Elas podem conter vírus ou ser, de alguma forma, prejudiciais ao dispositivo ou ao seu computador.
- Tenha cuidado ao aceitar solicitações de conectividade, navegar na Internet ou fazer download de conteúdo. Não aceite conexões Bluetooth de fontes não confiáveis.
- Somente instale e utilize serviços e softwares de fontes de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas.
- Instale antivírus e outros softwares de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador conectado. Use apenas um aplicativo de antivírus por vez. O uso de mais de um aplicativo desse tipo pode afetar o desempenho e a operação do dispositivo e/ou do computador.
- Se você acessar favoritos e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros, tome as devidas precauções. A Microsoft Mobile não endossa nem assume qualquer responsabilidade por esses sites.

Veículos

Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou de seu equipamento.

Somente a assistência técnica autorizada deverá instalar o dispositivo em um veículo. Uma instalação incorreta pode ser perigosa e invalidar a garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbags.

Ambientes com risco de explosão

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão, como ao lado de bombas de combustível. Faíscas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Observe as restrições em áreas com combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão podem não ter sido identificadas com clareza. Essas áreas geralmente são locais onde existem avisos para desligar o motor, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifica a presença de produtos químicos ou partículas. Verifique com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nesses tipos de veículos.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.

Dados sobre a certificação (SAR)

Este modelo está em conformidade com as diretrizes de exposição a ondas de rádio.

Para obter informações sobre SAR, consulte o guia do usuário impresso.

Care

O Care oferece suporte para produtos, incluindo recursos do telefone, configurações de serviços como e-mail e orientação para acessar o suporte para reparos.

Nossos representantes estão prontos para responder suas dúvidas e orientar você no uso de produtos e serviços Nokia.

O Care também pode ajudar você com os seguintes itens:

- Telefones, produtos e acessórios originais da Nokia
- Software e aplicativos do telefone

Para obter mais informações sobre seu telefone, bem como o endereço do centro de reparo autorizado mais próximo, visite o site **www.nokia.com/support** (em português).

Care, Brasil, capitais e regiões metropolitanas: 4003-2525 (custo de uma chamada local). Outros locais: 0800-88-NOKIA (0800-88-66542)

Direitos autorais e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0168

A Microsoft Mobile Oy declara, neste instrumento, que o produto RM-981 está em conformidade com as exigências básicas e com outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site **www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity** (em inglês).

A disponibilidade de produtos, recursos, aplicativos e serviços pode variar conforme a região. A Microsoft Mobile poderá, a seu exclusivo critério, alterar, corrigir ou descontinuar quaisquer de seus serviços parcial ou totalmente. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor ou com a operadora. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos a leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. É vedado qualquer uso contrário às referidas leis.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra" e deve ser interpretado de maneira literal. Salvo nos casos em que a legislação em vigor o exija, nenhuma garantia de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de comercialização e adequação para uma finalidade específica, será oferecida em relação à precisão, à confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A Microsoft Mobile reserva-se o direito de revisar este documento ou de excluí-lo a qualquer momento, sem aviso prévio.

No limite permitido pela lei aplicável, nem a Microsoft Mobile nem quaisquer de seus licenciantes poderão ser, em hipótese alguma, responsabilizados por quaisquer perdas de dados, lucros ou lucros cessantes, nem por danos extraordinários, incidentais, consequentes ou indiretos, seja qual for a causa.

É proibida a reprodução, transferência ou distribuição, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Microsoft Mobile. A Microsoft Mobile adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Microsoft Mobile reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

A Microsoft Mobile não faz qualquer declaração, não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo. Ao utilizar um aplicativo, você reconhece que ele é fornecido no estado em que se encontra.

A disponibilidade de produtos, serviços e recursos específicos pode variar conforme a região. Consulte sua operadora ou o revendedor local para obter mais detalhes e informações sobre a disponibilidade de opções de idioma.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados. Nokia é uma marca registrada da Nokia Corporation. Nomes/produtos de terceiros podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

A marca da palavra e os logotipos Bluetooth são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e o uso de tais marcas pela Microsoft Mobile está sob licença.

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, por um consumidor que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deverá ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site **www.mpegla.com** (em inglês).

ANATEL

Modelo RM-981.

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009.

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

www.anatel.gov.br

© 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados.